


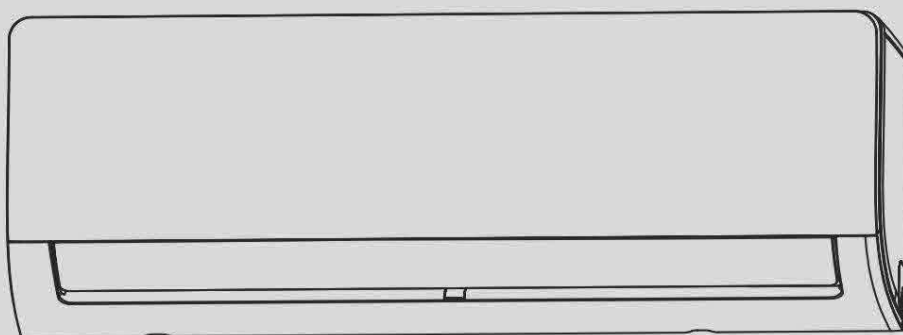

Domáca klimatizácia

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

ČÍSLO MODELU:

AGF-09NXD1-I
AGF-12NXD1-I
AGF-18NXD1-I
AGF-24NXD1-I



Varovania: Pred použitím tohto produktu si pozorne prečítajte tento návod a BEZPEČNOSTNÉ pokyny (ak sú k dispozícii). Uchovajte si ich pre budúce použitie.

Dizajn a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia z dôvodu zlepšovania produktu.


Pre podrobné informácie kontaktujte predajcu alebo výrobcu.

Vyššie uvedený výkres slúži na referenčné účely, takže sa mal brať do úvahy skutočného produktu.

Obsluha cez diaľkové ovládanie

Model	RG10A(B2S)/BGEF, RG10A(B2S)/BGEFU1, RG10A1(B2S)/BGEF, RG10A2(B2S)/BGEFU1, RG10A2(B2S)/BGEFU1, RG10A2(B2S)/BGA0GEF0/BGA0G0
Menovité napätie 3,0 V (R03/LR03 × 2 suché batérie)	
Dosah prijímu signálu 8m	
Životné prostredie	-5 °C ~ 60 °C (23 °F ~ 140 °F)

Sprievodca rýchlym spustením

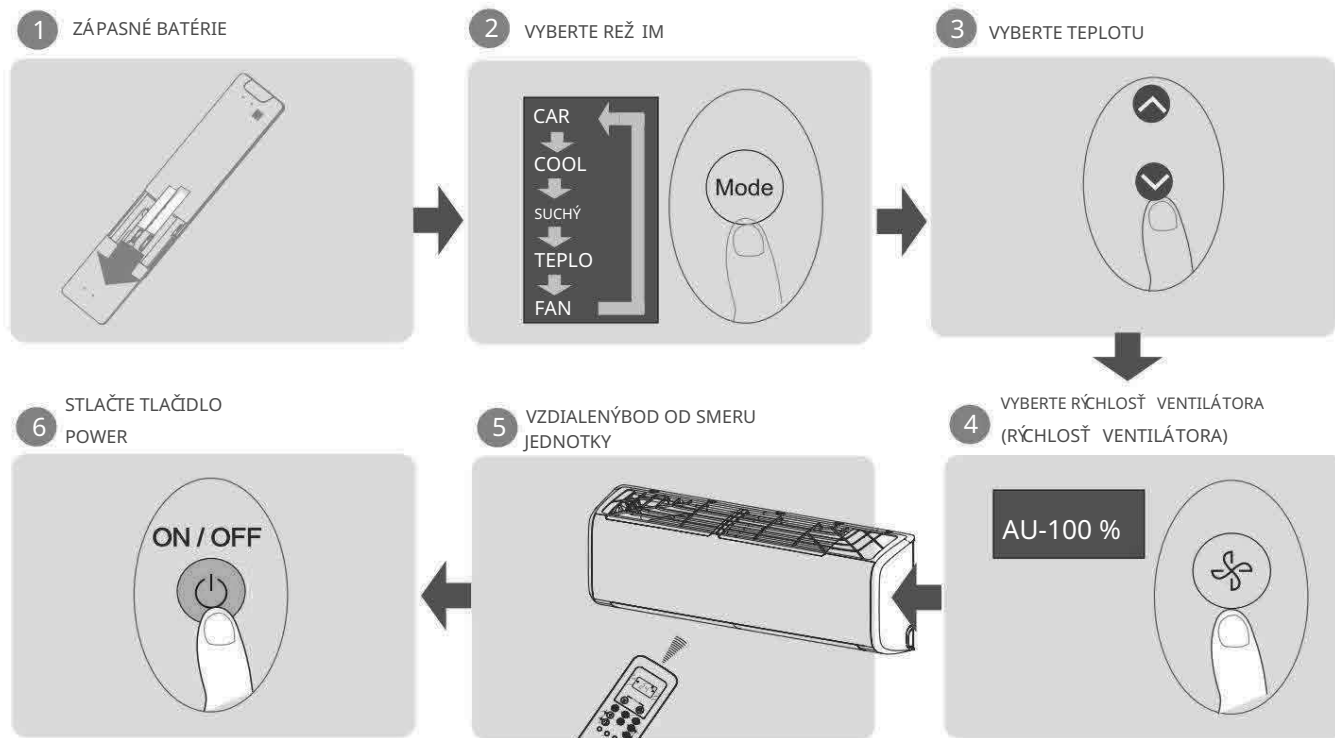

NIE STE SI ISTÍ, ČO ROBÍ FUNKCIA?

Podrobný popis správneho používania klimatizácie nájdete v častiach Ako používať základné funkcie a Ako používať pokročilé funkcie v tejto príručke.

ZVLÁŠTNÁ POZNÁMKA


- Vzory tlačidiel na vašom zariadení sa môžu mierne líšiť od zobrazených príkladov.
- Ak vnútorná jednotka nemá špecifickú funkciu, stlačenie funkčného tlačidla na diaľkovom ovládači nebude mať žiadny účinok.
- V prípade veľkých rozdielov medzi „Návodom na diaľkové ovládanie“ a „NÁVODOM NA POUŽÍVANIE“ v popise funkcií má prednosť popis „Návod na obsluhu“.

Prevádzka diaľkového ovládača

Vloženie a skladovanie batérie

Vaša klimatizácia môže byť vybavená dvoma batériami (pri niektorých modeloch). Pred použitím vložte batérie do diaľkového ovládača.

1. Posuňte zadný kryt diaľkového ovládača nadol, aby ste odkryli priehradku na batérie.
2. Vložte batérie tak, aby ste zarovnali (+) a (-) konce batérií so symbolmi vo vnútri priehradky na batérie.
3. Zasuňte kryt batérie späť na miesto.

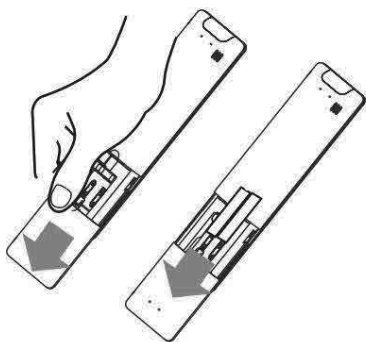

POZNÁMKY K BATÉRII

Pre optimálny výkon produktu:

- Nekombinujte staré a nové batérie alebo batérie rôznych typov.
- Nenechávajte batérie v diaľkovom ovládači, ak zariadenie neplánujete použiť dlhšie ako 2 mesiace.

LIKVIDÁCIA BATÉRIÍ

Batérie nelikvidujte ako netriedený komunálny odpad. Správnu likvidáciu batérií nájdete v miestnych predpisoch.

TIPY NA POUŽÍVANIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

- Diaľkové ovládanie sa musí použiť vo vzdialenosti do 8 metrov od zariadenia.
- Zariadenie vyšle signál, keď prijme signál z diaľkového ovládača.
- Závesy, iné materiály a priame svetlo môžu rušiť prijímaný signál.
- Ak diaľkový ovládač nebudete použiť dlhšie ako 2 mesiace, vyberte batérie.

POZNÁMKY K POUŽÍVANIU DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

Zariadenie môže byť v súlade s miestnymi národnými predpismi. • V Kanade musí

spĺňať CAN ICES-3(B)/NMB-3(B). • V USA je toto zariadenie v súlade s časťou 15 pravidiel

FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.


Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že vyhovuje limitom pre digitálne zariadenie triedy B v súlade s časťou 15 pravidiel FCC.

Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v obytných priestoroch. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu energiu a ak nie je nainštalované a použité v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiových komunikácií. Neexistuje však žiadna záruka, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil napraviť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení: • Zmeňte orientáciu alebo premiestnite prijímacie zariadenie. anténa.

- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímač
- Zapojte zariadenie do zásuvky v inom okruhu, než ku ktorému je pripojený prijímač
- Poradte sa s predajcom alebo skúseného rozhlasového/televízneho technika o pomoc.
- Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu zrušiť oprávnenie používateľa prevádzkovať zariadenie.

Tlačidlá a funkcie

Skôr ako začnete používať svoju novú klimatizáciu, oboznámte sa s jej diaľkovým ovládaním. Nasledujúce úvodné informácie sa týkajú diaľkového ovládača. Pokyny na fungovanie klimatizácie nájdete v tejto príručke v časti Ako používať základné funkcie.

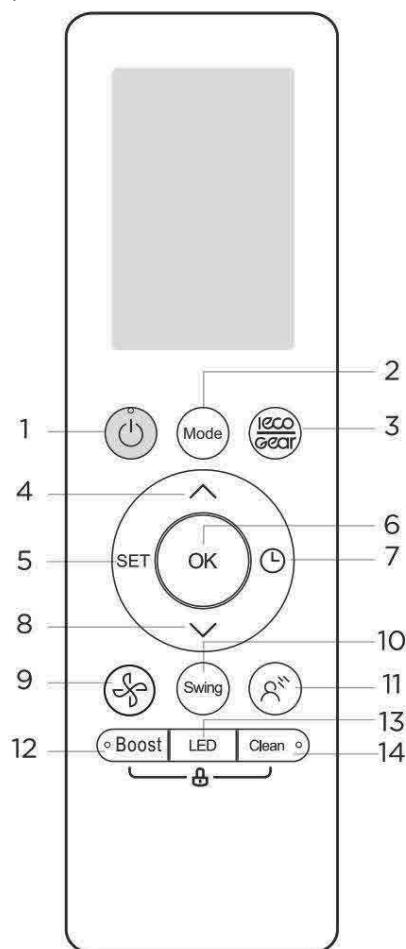

Model:

RG10A2(B2S)/BGEFU1
RG10A10(B2S)/BGEF(20-28°C/68-82°F)
RG10A(B2S)/BGEF,
RG10A(B2S)/BGEFU1

(Funkcia Fresh nie je dostupná)

RG10A2(B2S)/BGCEFU1,
RG10A2(B2S)/BGCEF


(Pre zariadenia iba s režimom chladenia,
režimom AUTO a režimom HEAT

(KÚRENIE) nie sú podporované)

Popis	
č1	ON/OFF (ON/OFF) Zapí na a vypí na zariadenie.
č2	MODE Skontrolujte prevádzkové režimy nasledovne: Auto Cool Dry Heat Fan POZNÁMKY: Režim HEAT nepodporujú jednotky iba na chladenie.
č3	ECO/GEAR Ak chcete aktivovať režim úspory energie, stlačte toto tlačidlo v nasledujúcom poradí : ECO GEAR (75%) GEAR (50%) Predchádzajúci režim nastavenia ECO TEPL.
č4	Zvyšuje teplotu v prírastkoch 1°C (1°F). Maximálna teplota je 30°C (86°F). POZNÁMKY: Súčasným stlačením tlačidla & na 3 sekundy sa bude zobrazenie teploty striedať medzi SET
č5	SET Prechádza cez prevádzkové funkcie nasledovne: Fresh/UV-C lampa () Sleep () Follow Me () mode (Zvolený symbol bude blikať v oblasti displeja) stlačte tlačidlo OK pre potvrdenie.
č6	OK Používa sa na potvrdenie zvolenej funkcie.
č7	ČASOVAČ (MINÚTKA) Používa sa na nastavenie časovača na zapnutie a vypnutie zariadenia. TEPL.
č8	Znižuje teplotu v krokoch po 1°C (1°F). Teplota min. je 16 °C (60 °F).
č9	RÝCHLOSŤ VENTILÁTORA Rýchlosť ventilátora vyberte v nasledujúcom poradí : AU 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Na zvýšenie/zníženie rýchlosti ventilátora v 1% krokoch stlačte tlačidlo TEMP alebo .
č10	SWING Spúšťa a zastavuje pohyb horizontálnej ventilačnej štrbiny. Ak chcete aktivovať automatické otáčanie vertikálnej žalúzie (v niektorých zariadeniach), podržte tlačidlo na 2 sekundy.
č11	BREEZE PREČ (BREEZE) Táto funkcia zabraňuje priamemu prúdeniu vzduchu na vaše telo a cíťte sa hodvábne chladný POZNÁMKA: Táto funkcia je dostupná len v režimoch Chladenie, Ventilátor a Odvlhčovanie.
č12	BOOST Zabezpečuje, aby prístroj dosiahol nastavenú teplotu v čo najkratšom čase.
č13	LED Zapí na alebo vypí na LED displej vnútornej jednotky a bzučák klimatizácie (v závislosti od modelu), čím zabezpečuje pohodlné a tiché pracovné prostredie.
č14	ČISTÝ Zapí na/vypí na funkciu Self Clean alebo Active Clean. (V závislosti od modelu si prečítajte NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU).

Tlačidlá a funkcie

Skôr ako začnete používať svoju novú klimatizáciu, oboznámte sa s jej diaľkovým ovládaním. Nasledujúce úvodné informácie sa týkajú diaľkového ovládača. Pokyny na fungovanie klimatizácie nájdete v tejto príručke v časti Ako používať základné funkcie.

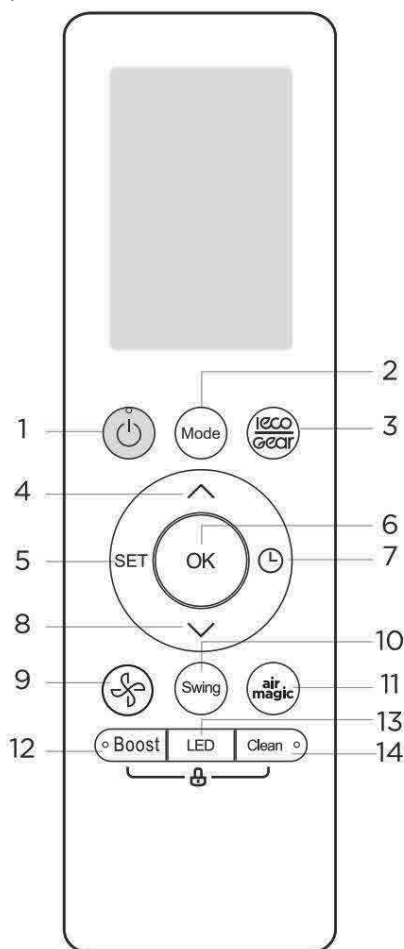

Model:
RG10A1(B2S)/BGEF

Popis		
č1		ON/OFF (ON/OFF) Zapí na a vypí na zariadenie.
č2		MODE Skontrolujte prevádzkové režimy nasledovne: Auto Cool Dry Heat Fan POZNÁMKY: Režim HEAT nepodporujú jednotky iba na chladenie.
č3		ECO/GEAR Ak chcete aktivovať režim úspory energie, stlačte toto tlačidlo v nasledujúcom poradí : ECO GEAR (75%) GEAR (50%) Predchádzajúci režim nastavenia EKO.....
č4		TEPL. Zvyšuje teplotu v prí rastkoch 1°C (1°F). Maximálna teplota je 30°C (86°F). POZNÁMKY: Súčasným stlačením tlačidla na 3 sekundy sa bude zobrazovanie teploty striedať medzi SET
č5		Prechádza cez prevádzkové funkcie nasledovne: Breeze Away () Sleep () Follow Me () AP mode () Breeze Away... Vybraná ikona bude na displeji blikať , pre potvrdenie stlačte tlačidlo OK.
č6		OK Používa sa na potvrdenie zvolenej funkcie.
č7		ČASOVAČ (MINÚTKA) Používa sa na nastavenie časovača na zapnutie a vypnutie zariadenia.
č8		TEPL. Znižuje teplotu v krokoch po 1°C (1°F). Teplota min. je 16 °C (60 °F).
č9		RÝCHLOSŤ VENTILÁTORA Rýchlosť ventilátora vyberte v nasledujúcom poradí : AU 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Na zvýšenie/zníženie rýchlosti ventilátora v 1% krokoch stlačte tlačidlo TEMP alebo SWING .
č10		Spúšťa a zastavuje pohyb horizontálnej ventilačnej štrbiny. Ak chcete aktivovať automatické otáčanie vertikálnej žalúzie (v niektorých zariadeniach), podržte tlačidlo na 2 sekundy.
č11		Vzduchová mágia Stlačením spustí te/zastaví te funkciu Air magic/UV-C lampa (pri niektorých modeloch) alebo obe funkcie súčasne.
č12		BOOST Zabezpečuje, aby prí stroj dosiahol nastavenú teplotu v čo najkratšom čase
č13		LED Zapí na alebo vypí na LED displej vnútornej jednotky a bzučák klimatizácie (v závislosti od modelu), čím zabezpečuje pohodlné a tiché pracovné prostredie.
č14		ČISTÝ Zapí na/vypí na funkciu Self Clean alebo Active Clean. (V závislosti od modelu si pozrite návod na obsluhu a inštaláciu).

Indikátory na vzdialenej obrazovke

Informácie sa zobrazia po zapnutí diaľkového ovládača.

-  Indikátor Breeze Away
-  Displej aktívneho režimu čistenia (Automatické čistenie)
-  Displej funkcie Air magic/UV-C lampa (air magic/UV-C lampa)
-  Zobrazenie režimu spánku
-  Zobrazenie funkcie Follow me (Bezdrôtové ovládanie)
-  Zobrazenie funkcie bezdrôtového ovládania (Bezdrôtové ovládanie)
-  Displej detekcie slabšej batérie (ak bliká)

Displej MODE

Zobrazuje aktuálny režim vrátane:

 **AUTO**  **COOL**  **DRY**  **HEAT**  **FAN**

Displej Indikátor prenosu Rozsvieti sa, keď diaľkový ovládač odošle signál do vnútornej jednotky Displej TIMER ON

 **ON**
 **OFF**



 Zobrazenie funkcie Ticho

Displej RÝCHLOSTI VENTILÁTORA

Zobrazuje zvolenú rýchlosť ventilátora:

Ticho		1%
		2%-20%
NÍZKA		21%-40%
MED		41%-60%
VYSOKÝ		61%-80%
		81%-100%
CAR		AUTO

Rýchlosť ventilátora nie je možné nastaviť v režime AUTO alebo DRY.

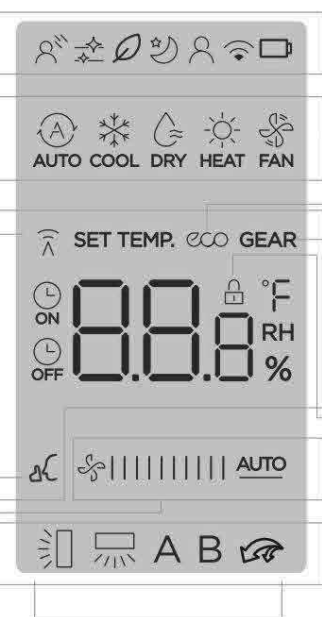

Vertikálna žalúzia
hojdacieho displeja

Zobrazenie automatickej zmeny

vertikálneho sklonu
žalúzií

 Zobrazenie režimu Boost

A Nie je k dispozícii pre

B toto zariadenie

 ECO displej

Zobrazuje funkciu ECO, ak je aktivovaná

 GEAR

Zobrazuje funkciu GEAR, ak je povolená



Indikátor LOCK

Zobrazuje funkciu LOCK, ak je povolená

88.8%

Teplota displeja /
Časovačrýchlosti ventilátora
(Časovačrýchlosti ventilátora)
Zobrazuje predvolenú teplotu
alebo rýchlosť ventilátora
alebo nastavenie časovača pri
použití funkcie TIMER ON/
OFF.
(VYP.).

• Teplotný rozsah:
16-30 °C / 60-86 °F
(20-28 °C / 68-82 °F)
(V závislosti od
modelu) • Rozsah nastavenia
časovača: 0-24 hodín

• Obdobie hodnoty rýchlosti
ventilácie na nastavenie:
AU -100 %

Displej je prázdny, keď je v
prevádzke režim FAN.


KOMENTÁRE

1. Všetky indikátory zobrazené na obrázku sú určené na jasnú prezentáciu. Počas skutočnej prevádzky sa však na displeji zobrazujú iba funkčné znaky.

Ako používať základné funkcie

Základná prevádzka

POZOR! Pred začatím práce sa uistite, že je zariadenie pripojené a že je k dispozícii napájanie.

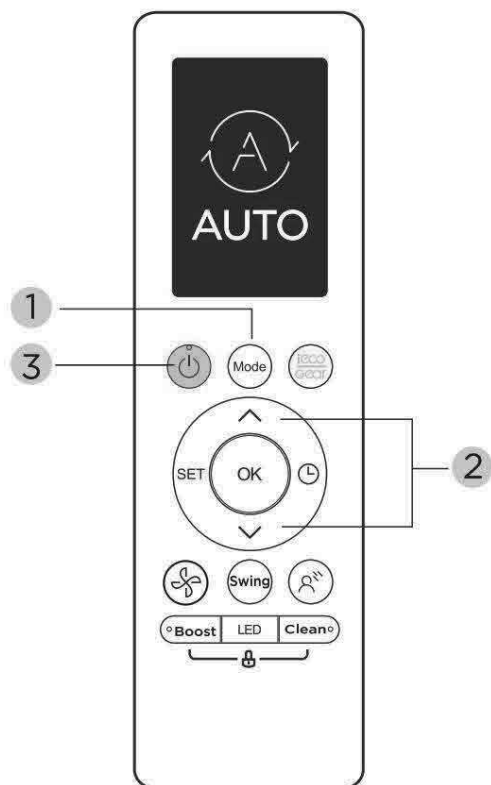

Režim COOL

1. Stlačení tlačidla MODE vyberte režim COOL.
2. Nastavenie teploty nastavenej pomocou stlačení tlačidla TEMP alebo TEMP .  
3. Stlačení tlačidla FAN vyberte rýchlosť ventilátora od AU-100 %.
4. Stlačte tlačidlo ON/ OFF spustíte zariadenie.

NASTAVENIA TEPLOTY

Rozsah prevádzkovej teploty pre zariadenia je 16-30 °C (60-86 °F) / 20-28 °C (68-82 °F).


Nastavenú teplotu môžete zvyšovať alebo znižovať v krokoch po 1°C (1°F).

AUTO režim


V režime AUTO zariadenie automaticky zvolí funkciu COOL, FAN alebo HEAT v závislosti od nastavenej teploty.

1. Stlačte tlačidlo MODE pre výber CAR.
2. Nastavenie teploty nastavenej pomocou stlačení tlačidla TEMP alebo TEMP .  
3. Stlačte tlačidlo ON/ OFF spustíte zariadenie.

POZNÁMKY: RÝCHLOSŤ VENTILÁTORA nie je možné zmeniť v režime AUTO.

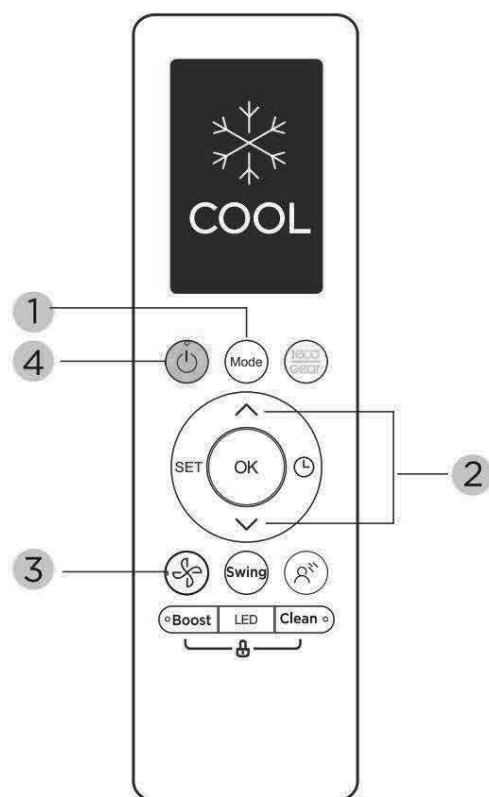

Ako používať základné funkcie

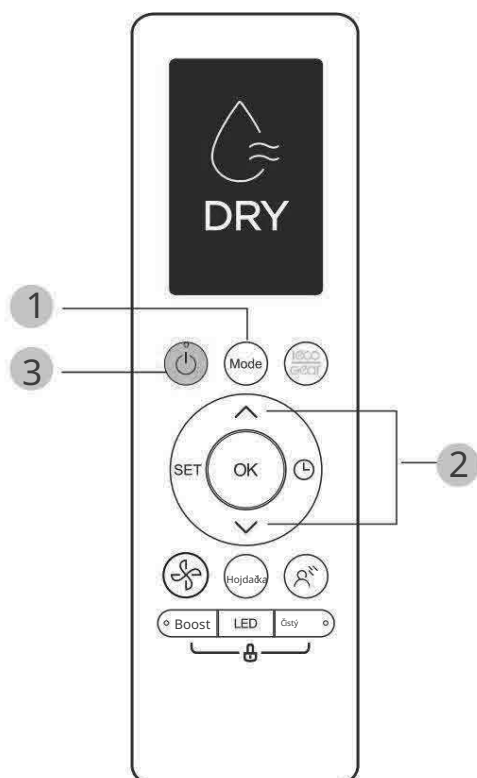


Režim FAN

1. Stlačením tlačidla MODE vyberte režim FAN.
2. Stlačením tlačidla FAN vyberte rýchlosť ventilátora od AU-100%.


3. Stlačte tlačidlo ON/ OFF
spustíte zariadenie.

POZNÁMKY: V režime FAN nie je možné nastaviť teplotu. V dôsledku toho sa na LCD displeji diaľkového ovládača nezobrazuje teplota.

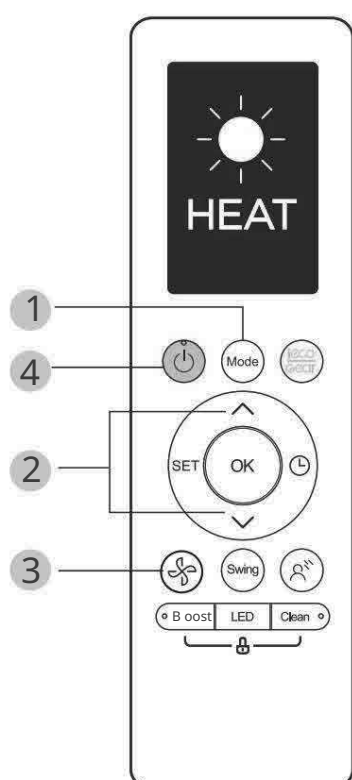

Režim DRY (rozmrazovanie).

1. Stlačením tlačidla MODE vyberte režim DRY.
 2. Pomocou tlačidla TEMP alebo TEMP nastavte požadovanú teplotu.
 3. Stlačte tlačidlo ON/ OFF
spustíte zariadenie.
- POZNÁMKY: RÝCHLOSŤ VENTILÁTORA nie je možné zmeniť v režime DRY.

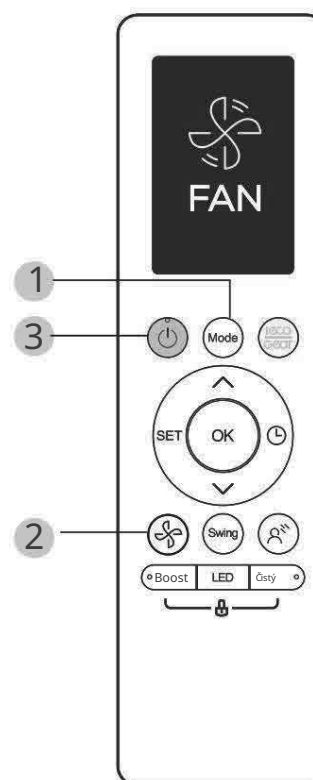

Režim HEAT

1. Stlačením tlačidla MODE vyberte režim HEAT.
2. Nastavenie teploty nastavenej pomocou stlačením tlačidla TEMP alebo TEMP.
3. Stlačením tlačidla FAN vyberte rýchlosť ventilátora od AU-100 %.

4. Stlačte tlačidlo ON/ OFF
spustíte zariadenie.

POZNÁMKY: Pokles vonkajšej teploty môže ovplyvniť fungovanie funkcie HEAT zariadenia. V takýchto prípadoch odporúčame používať túto klimatizáciu v kombinácii s inými vykurovacími zariadeniami.

Nastavenie TIMER


TIMER ON/OFF (TIME MINDER ON/OFF) - Nastavuje čas, po ktorom sa zariadenie automaticky zapne/vypne.

Nastavenie TIMER ON

Stlačení m tlačidla TIMER spustí te sekvenciu času zapnutia.

Viacnásobným stlačením m tlačidla Temp hore alebo dole nastavte pož adovaný čas zapnutia zariadenia.

Nasmerujte diaľ kovýovládača zariadenie a počkajte 1 sekundu, aktivuje sa TIMER ON.

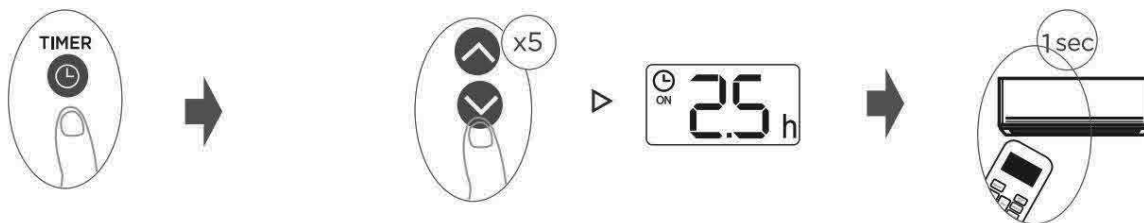


Nastavenie TIMER OFF

Stlačení m tlačidla TIMER spustí te časovú sekvenciu VYPNUTIA.

Stlaďte niekoľ kokrát tlačidlo Temp up alebo down, aby ste nastavili pož adovaný čas vypnutia.

Nasmerujte diaľ kovýovládača zariadenie a počkajte 1 sekundu, aktivuje sa TIMER OFF.


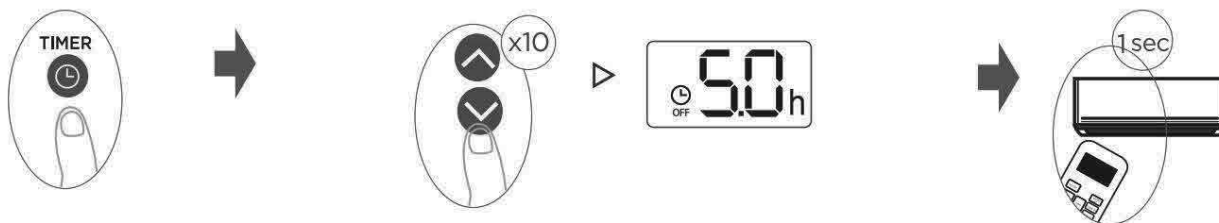


KOMENTÁRE:

1. Pri nastavení TIMER ON alebo TIMER OFF sa čas kaž dým stlačením zvýši o 30 minút, až do 10 hodín. Po 10 hodinách až po 24 hodinách sa bude zvyšovať kaž dú 1 hodinu. (Napríklad stlaďte 5 krát na 2,5 hodiny, potom stlaďte 10 krát na 5 hodín). Po 24 hodinách sa hodiny vrátia na 0,0.
2. Zrušte jednu z funkcií nastavení m časovača na 0,0h.

Nastavenie TIMER ON & OFF (príklad)

Upozorňujeme, že obdobia nastavené pre obe funkcie sa vzť ahujú na hodiny po aktuálnom čase.

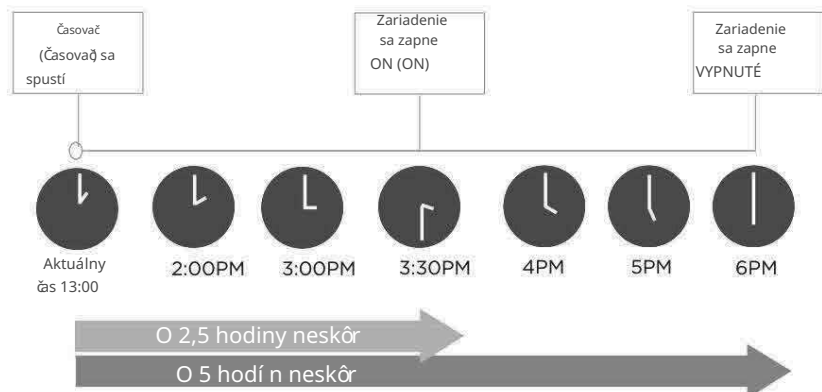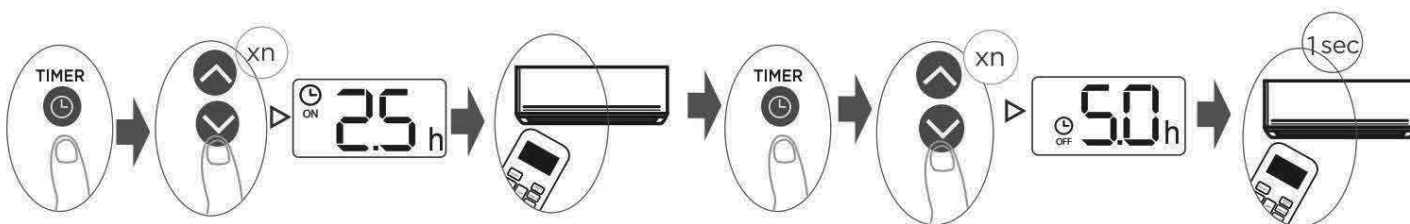


Príklad: Ak je aktuálny čas 13:00, na nastavenie hodín podľa vyššie uvedených krokov sa zariadenie zapne o 2,5 hodiny neskôr (15:30) a vypne sa o 18:00.


Ako používať pokročilé funkcie

Funkcia hojdačky

Stlačte tlačidlo Swing

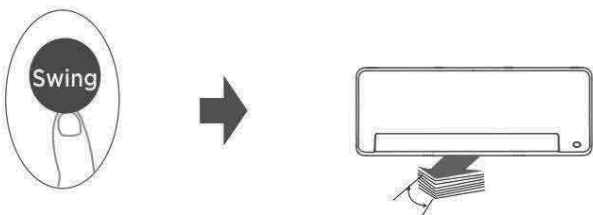


Po stlačení tlačidla Swing sa horizontálna ventilačná štrbina automaticky posunie nahor a nadol. Opätovným stlačením sa zastaví.

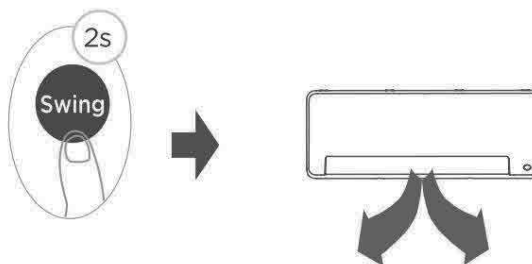

Stlačení m tohto tlačidla na viac ako 2 sekundy aktivujete funkciu naklonenia vetracieho otvoru. (V závislosti od modelu)

Smer prúdenia vzduchu

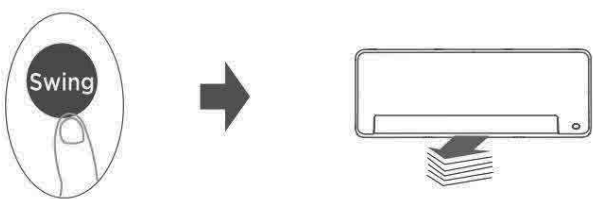

Ak budete pokračovať v stláčaní tlačidla SWING, môžete tak urobiť v piatich rôznych smeroch prúdenia vzduchu pri každom stlačení tlačidla.

Stlačte tlačidlo, kým nedosiahnete požadovaný smer.

POZNÁMKY: Keď je zariadenie vypnuté, súčasne stlačte a podržte tlačidlá MODE


a SWING na jednu sekundu, otvor sa otvorí pod určitým uhlom, vďaka čomu je dýchanie veľmi pohodlné. Stlačení m a podržaní m tlačidiel MODE a SWING súčasne na jednu sekundu vynulujete medzeru (v závislosti od modelu).

LED DISPLAY

Stlačte tlačidlo LED



Stlačení m tohto tlačidla zapnete a vypnete displej vnútornej jednotky.

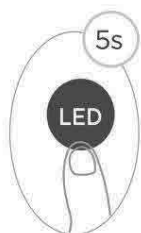

Musíte stlačiť tlačidlo a podržať ho dlhšie ako 5 sekúnd (v niektorých zariadeniach)

Stlačte toto tlačidlo na viac ako 5 sekúnd, vnútorná jednotka zobrazí aktuálnu izbovú teplotu. Stlačte znova na viac ako 5 sekúnd a displej sa vráti na nastavenú teplotu.

Funkcia ECO/GEAR



Ak chcete aktivovať režim úspory energie, stlačte toto tlačidlo v nasledujúcom poradí: ECO → GEAR (75%) → GEAR (50%) → Predchádzajúci režim nastavenia → ECO

Poznámky: Táto funkcia je dostupná len v režime COOL.

Prevádzka v režime ECO:

Keď stlačíte toto tlačidlo v režime chladenia, diaľkový ovládač automaticky nastaví teplotu na 24°C/75°F a rýchlosť ventilácie na Auto, aby sa ušetrila energia (iba keď je nastavená teplota nižšia ako 24°C/75°F). Ak je nastavená teplota vyššia ako 24°C/75°F, po stlačení tlačidla ECO sa rýchlosť ventilátora zmení na automatickú a nastavená teplota zostane nezmenená.

POZNÁMKY: Stlačení m tlačidla ECO, zmenou režimu alebo nastavením teploty pod 24 °C/75 °F prerušíte prevádzku ECO.

V režime ECO by mala byť nastavená teplota 24 °C / 75 °F alebo vyššia, čo môže viesť k nedostatočnému chladeniu. Ak sa cítite nepríjemne, znova stlačte tlačidlo ECO, aby ste tento režim zastavili.

Práca v režime GEAR:

Stlačení m tlačidla ECO/GEAR vstúpíte do prevádzky GEAR nasledovne: 75 % (až 75 % spotreby elektrickej energie) → 50 % (až 50 % spotreby elektrickej energie) → Predchádzajúci režim nastavenia.

Ako používať pokročilé funkcie

Funkcia BOOST


Stlačte tlačidlo Boost



Keď zvolíte funkciu Boost v režime COOL, jednotka začne fúkať studený vzduch pri nastavení najsilnejšieho vetra pre rýchle ochladenie.

Keď zvolíte funkciu Boost v režime HEAT, jednotka bude fúkať teplý vzduch pri nastavení najsilnejšieho vetra pre rýchle zahriatie (pri niektorých modeloch). V zariadeniach vybavených elektrickými vykurovacími telesami sa ELEKTRICKÝ OHRIEVAČ rýchlo zapne a začne ohrievať.

Funkcia LOCK

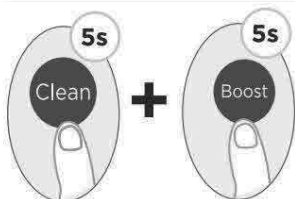

Súčasným stlačením tlačidiel Clean a Boost na viac ako 5 sekúnd aktivujete funkciu Lock.

Všetky tlačidlá nereagujú, okrem toho, že tieto dve tlačidlá znova stlačíte na dve sekundy, aby ste deaktivovali uzamknutie.

Funkcia ticha



Stlačením tlačidla Ventilátor na viac ako 2 sekundy zapnete/vypnete funkciu Ticho (pri niektorých modeloch).

Kvôli nízkkej prevádzkovej frekvencii kompresora to môže viesť k nedostatočnému chladiacemu a vykurovaciemu výkonu. Stlačením tlačidla ON/OFF, Mode, Sleep, Boost alebo Clean počas prevádzky zrušíte funkciu stíšenia.

Funkcia FP

Stlačte toto tlačidlo 2-krát za sekundu v režime HEAT s nastavením teploty 16 °C / 60 °F alebo 20 °C / 68 °F (pre RG10A10 (B2) / BGEF).



Jednotka prebehne pri vysokej rýchlosti ventilátora (so zapnutým kompresorom) s teplotou automaticky nastavenou na 8°C/46°F.

Poznámky: Táto funkcia platí len pre klimatizáciu s tepelným čerpadlom.

Ak chcete aktivovať funkciu FP, stlačte toto tlačidlo 2-krát v režime HEAT a nastavte teplotu na 16 °C/60 °F alebo 20 °C/68 °F (pre modely RG10A10(B2)/BGEF). Stlačte On/Off, Sleep, Mode, Fan a Temp. tlačidlom počas prevádzky túto funkciu zrušíte.

Funkcia CLEAN

Stlačením tlačidla Clean aktivujete funkciu samočistenia alebo automatického čistenia (v závislosti od modelu).

Funkcia aktívneho čistenia (automatické čistenie):

Technológia automatického čistenia zmyva prach, plesne a mastnotu, ktoré môžu spôsobiť nepríjemný zápach, keď sa prilepia na výmenník tepla, automatickým zmrazením a následným rýchlym rozmrazením. Keď je táto funkcia povolená, na displeji vnútornej jednotky sa zobrazí „CL“, po 20 až 45 alebo 130 minútach (v závislosti od modelu) sa vnútorná jednotka automaticky vypne a funkcia CLEAN sa zruší.



Funkcia samočistenia:


Vo vlhkosti, ktorá sa hromadí okolo výmenníka tepla jednotky, môžu rásť vzdušné baktérie. Pri pravidelnom používaní sa väčšina tejto vlhkosti zo zariadenia vyparí. Keď stlačíte tlačidlo CLEAN, zariadenie začne automaticky čistiť. Po vyčistení sa prístroj automaticky vypne.

Stlačením tlačidla CLEAN počas prevádzky sa operácia zastaví a zariadenie sa vypne. Funkciu CLEAN je možné použiť kedykoľvek.

Poznámky: Táto funkcia je podporovaná iba v režime COOL alebo DRY.

Ako používať pokročilé funkcie

Funkcia SET

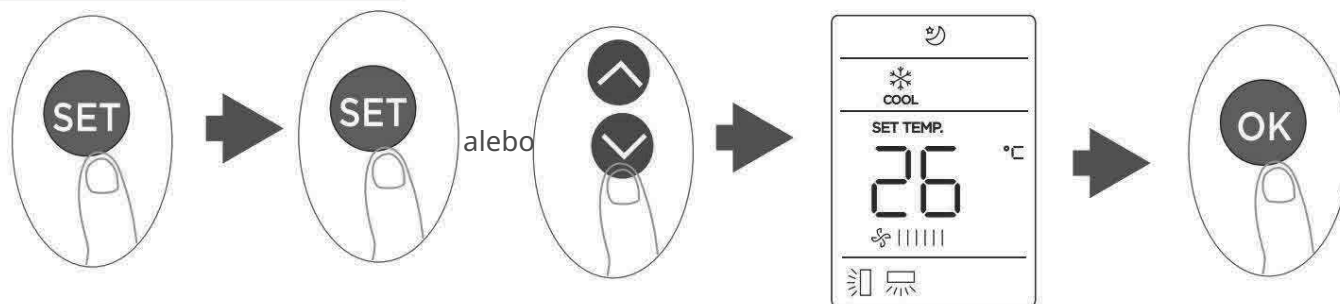

- Stlačení m tlačidla SET vstúpte do nastavenia funkcie a potom stlačení m vyberte pož adovanú funkciu. Zvolené tlačidlo SET alebo tlačidlo TEMP potvrdíte stlačení m tlačidla OK.
- Ak chcete zrušiť zvolenú funkciu, jednoducho alebo symbol TEMP bude blikať v oblasti displeja, postupujte podľa vyššie uvedených krokov.
- Stlačení m tlačidla SET môžete prechádzať prevádzkovými funkciami nasledovne:

Breeze Away* () Follow Me () Fresh/UV-C lamp* () Spánok
Režim AP* () (

[*]: Ak má diaľkový ovládač tlačidlo Breeze Away alebo Air magic (air magic), nemôžete použiť tlačidlo SET na výber Breeze Away alebo Fresh/UV-C lampy.

Funkcia Breeze Away () (na niektorých zariadeniach):

Táto funkcia zabraňuje priamemu prúdeniu vzduchu na vaše telo a cíťte sa hodvábne chladný.

POZNÁMKY: Táto funkcia je dostupná len v režimoch Chladenie, Ventilátor a Odvlhčovanie.

FRESH/UV-C funkcia lámp (OSVIEŽ UJÚČA/

UV-C lampy) () (v niektorých zariadeniach): Keď zvolíte túto funkciu, zapne sa generátor iónov alebo UV-C lampy (v závislosti od modelu). Ak má zariadenie obe funkcie, budú povolené súčasne. Táto funkcia zaisťuje lepšie čistenie vzduchu v miestnosti.

Funkcia SLEEP (Funkcia SLEEP):

je navrhnutá tak, aby znížila spotrebu energie počas spánku (a nepotrebuje rovnaké nastavenia teploty, aby ste sa cítili pohodlne). Túto funkciu je možné aktivovať iba pomocou diaľkového ovládača.

Podrobnosti nájdete v časti „Prevádzka v režime spánku“ v „NÁVODE NA POUŽITIE“.

POZNÁMKY: Funkcia SLEEP nie je dostupná v režime FAN alebo DRY.

Funkcia Nasleduj ma ():

Funkcia FOLLOW ME umožňuje diaľkovému ovládaču merať teplotu na vašom aktuálnom mieste a odosielať tento signál do klimatizácie každé 3 minúty. Pri použití režimov AUTO, COOL alebo HEAT meranie okolitej teploty z diaľkového ovládača (namiesto zo samotnej vnútornej jednotky) umožňuje klimatizácii optimalizovať teplotu okolo vás a poskytnúť maximálny komfort.

POZNÁMKY: Stlačení m a podržaní m tlačidla Boost na sedem sekúnd spustí systém/zastavte funkciu pamäte Follow Me.

- Ak je aktivovaná funkcia pamäte, na obrazovke sa na 3 sekundy zobrazí „On“ (Taliansky).
- Ak je funkcia pamäte zastavená, na obrazovke sa na 3 sekundy zobrazí „OFF“.
- Keď je funkcia pamäte aktívna, stlačení m tlačidla ON/OFF, prepnutie režimov alebo výpadok napájania nezruší funkciu Follow me.

Funkcia AP () (pri niektorých modeloch):

Ak chcete vykonať nastavenie bezdrôtovej siete, vyberte režim AP. Na niektorých zariadeniach nebudete môcť túto funkciu aktivovať pomocou tlačidla SET. Ak chcete prejsť do režimu AP, stlačte tlačidlo LED sedemkrát do 10 sekúnd.



www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved

AG-OBM